





příslušenství	množství				příslušenství	množství				příslušenství	množství			
	jednostranný soft close pro 2dveře	dvojitý soft close pro 2dveře	dvojitý soft close pro 3dveře	plný soft close pro 3dveře		jednostranný soft close pro 2dveře	dvojitý soft close pro 2dveře	dvojitý soft close pro 3dveře	plný soft close pro 3dveře		jednostranný soft close pro 2dveře	dvojitý soft close pro 2dveře	dvojitý soft close pro 3dveře	plný soft close pro 3dveře
LEVÝ horní vozík pro venkovní dveře	1	1	1	1	PRAVÝ horní vozík pro venkovní dveře	1	1	1	1	HORNÍ tlumič	2	4	4	6
LEVÝ horní vozík pro vnitřní dveře	1	1	2	2	PRAVÝ horní vozík pro vnitřní dveře	1	1	2	2	DOLNÍ tlumič	2	4	4	4
SPODNÍ vozík pro venkovní dveře	2	2	2	2	SPODNÍ vozík pro vnitřní dveře	2	2	4	4	zarážka	2	4	4	4
zarážka / brzda	1	1	2	2	protikolizní brzda	0	0	0	1	křížový šroub se zápusťnou hlavou	40	40	60	60

1. Výpočet rozměru skříně $K1=K+T+8$ (T =tloušťka dveří $16 \geq T \geq 46$)


PS: šířka dveří závisí na skutečném rozměru dveří

jednostranný soft close pro 2dveře





dvojitý soft close pro 2dveře

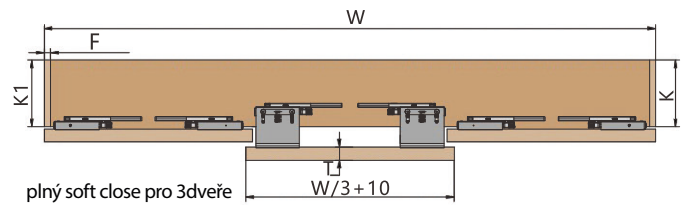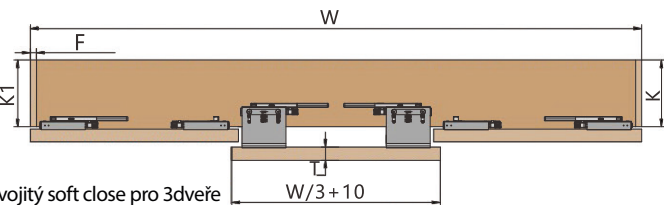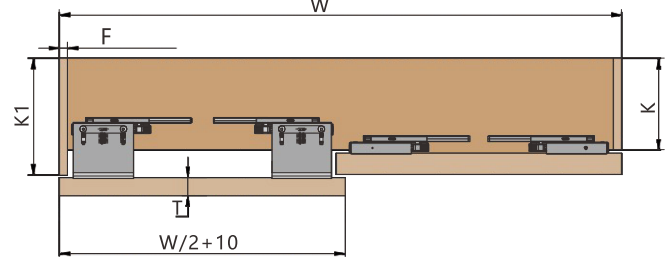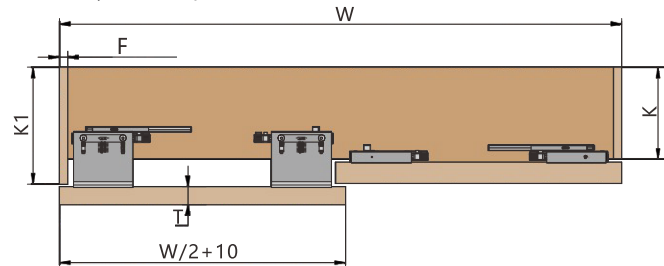

2. Instalační rozměry

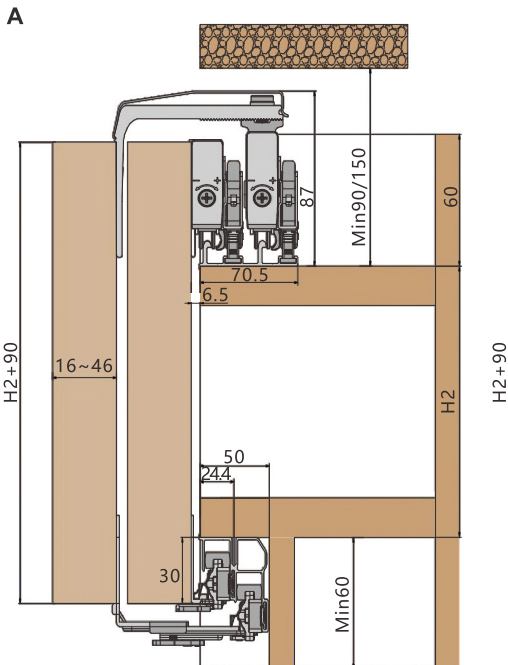

3. Nastavení příslušenství v závislosti na šířce dveří

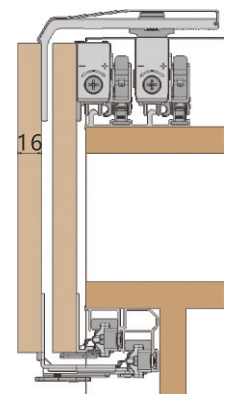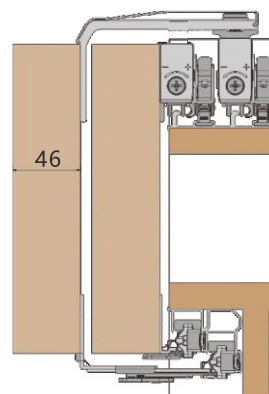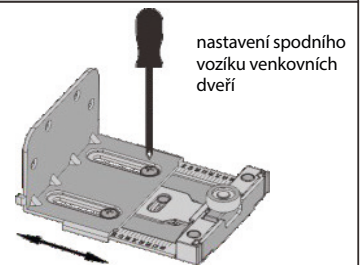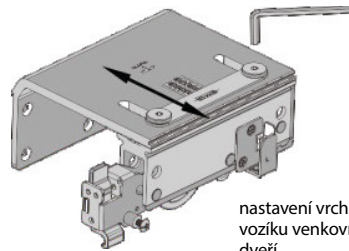

4. Vrtání pro dveře a nastavení příslušenství

<p>Min 25+F</p> <p>Vrtání děr do otvorů B pro instalaci horního vozíku</p> <p>Min 25+F</p> <p>Vrtání děr do otvorů B pro instalaci horního vozíku</p> <p>Instalace spodního vozíku s tlumičem Min 100 + F Instalace spodního vozíku bez tlumiče Min F</p> <p>Instalace spodního vozíku s tlumičem Min 100 + F Instalace spodního vozíku bez tlumiče Min F</p> <p>Vyvrtejte otvor v bodě A a instalujte spodní vozík</p> <p>Vyvrtejte otvor v bodě A a instalujte spodní vozík</p>	<p>Jakmile je klapka správně nainstalována, zajistěte šroubem</p> <p>Jakmile je klapka správně nainstalována, zajistěte šroubem</p> <p>Potáhněte brzdu do správné pozice</p> <p>Připevňte spodní vozík</p> <p>Připevňte spodní vozík</p>
---	--

5. Instalace horní a spodní lišty

<p>5.1. Instalace horního tlumiče brzdy a upevnění horní lišty</p> <p>Instalujte toto kování pro plný soft close pro 3 dveře</p>	<p>5.2. Instalace spodního tlumiče</p>
<p>Vyvrtejte otvor C v průměru 5 mm do spodní desky</p> <p>Upevnění spodní lišty A</p>	<p>připevňte spodní lištu přes spodní desku</p> <p>připevnění lišty zespodu</p> <p>Upevnění spodní lišty B</p>

6. Instalace pro vnitřní a vnější dveře (vnitřní dveře první, vnější dveře druhé)

<p>6.1. zavěšení horního vozíku</p>	<p>6.2. uzamkněte brzdu, zatlačte vpřed</p>	<p>6.3. instalace dolního vozíku</p> <p>posuňte zarážku dolního vozíku</p> <p>otočte páčku dolního vozíku, tím může vozík zapadnout do dolní lišty</p>
-------------------------------------	---	--

7. Výškové nastavení dveří a ustavení horního tlumiče

- 7.1. použijte křížový šroubovák k nastavení dveří do roviny
- 7.2. posuňte dveře na konec, připevňte brzdu na konec soft clos

nastavitelná výška +3,5 mm

Push the door up the end, fix the stopper when finish the soft closing part

8. Nastavení dolního tlumiče


9. Instalace brzdy

10. Protikolizní instalace brzdy (3 dveře)

- 10.1. Vytočte šroubky, nastavte kolizní brzdu a šroubky zpětně našroubujte



- 10.2. Posouvejte dvě vnitřní dvířka, dokud tlumič nezachytí kolizní brzdu.
- 10.3. Vytočte šroubky a nastavte mezeru mezi dvěma vnitřními dveřmi, poté zašroubujte šroubky.

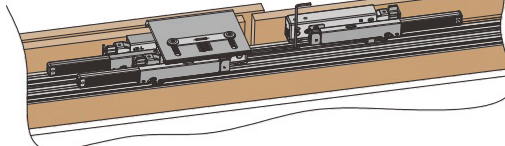

S64 - PRO NALOŽENÉ POSUVNÉ DVEŘE

